



# PÓLIZA DE GARANTÍA

## GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. garantiza este producto durante 5 AÑOS en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la sustitución de la parte o componentes cuyo defecto de fabricación sea debidamente comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V.

La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección del fabricante, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue adquirido y deberá presentar el producto, acompañado de la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, la factura, recibo o comprobante que aplique, según el caso y en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin costo 01 800 900 4872. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. no cubre los gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación del producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente garantía.

Para instalación, servicio, mantenimiento ú operación de este tinaco ponemos a sus órdenes nuestro teléfono de Centro de Asistencia y Servicio Técnico: 01 800 849 8500.

Fecha de compra:

---

Modelo:

---

Código de producto:

---

Sello:



[www.iusa.mx](http://www.iusa.mx)



Fabricado y comercializado por: Industrias Unidas S.A. de C.V. Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734. RFC: IUN390731NH9. Hecho en México. Tel.: 01 (55) 5118-1400.




# TINACOS

## MANUAL DE INSTALACIÓN Y PÓLIZA DE GARANTÍA

### MODELOS

- 450 L
- 600 L
- 750 L
- 1 100 L

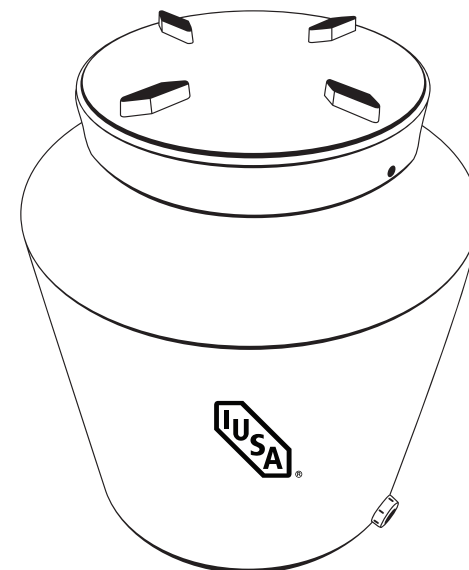

**IMPORTANTE:** Antes de instalar su tinaco es importante que lea cuidadosamente este manual de instalación y póliza de garantía .


## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Los tinacos IUSA están fabricados con la más alta tecnología y materiales de calidad que te aseguran una duración por más de 35 años.


Por sus materiales resulta muy fácil el traslado y manejo de estos tinacos. De tal manera que solo una persona puede cargarlos y maniobrarlos. Formados con materiales que reducen el desarrollo de microorganismos en las paredes del tinaco. Además cuenta con un estabilizador UV que prolonga la vida útil del tinaco. IUSA, te ofrece un kit de accesorios para que realices la instalación de tu tinaco, los cuales **se venden por separado** y los puedes adquirir con tu distribuidor.

## 2. KIT DE ACCESORIOS IUSA


- Flotador con barilla

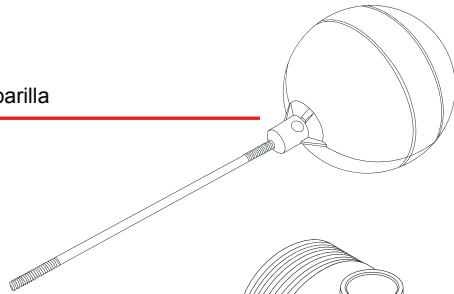


- Conector Universal

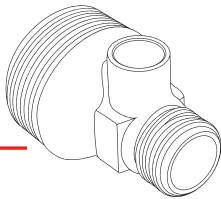

- Válvula de Tanque Alto

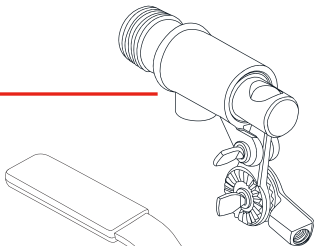

- Válvula de Esfera

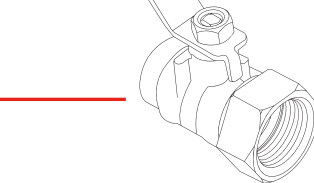

## 3. INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (Fig.1)


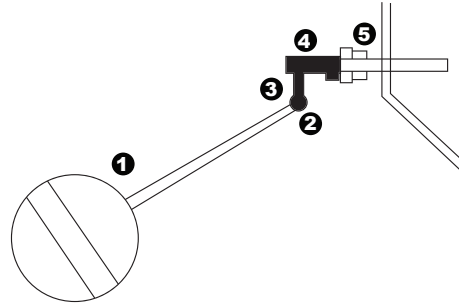


Fig.1

La varilla del flotador (1) se ensambla con la palanca dentada (2) de la válvula (4) acoplando las roscas manualmente. Para obtener el nivel de llenado de agua deseado se deberá ajustar el ángulo de inclinación de la varilla y el flotador (1). Esto se logrará ajustando manualmente ambas palancas dentadas (2) fijándose con el tornillo mariposa (3).

En la siguiente figura se muestra como debe quedar instalado el flotador, para un buen funcionamiento.

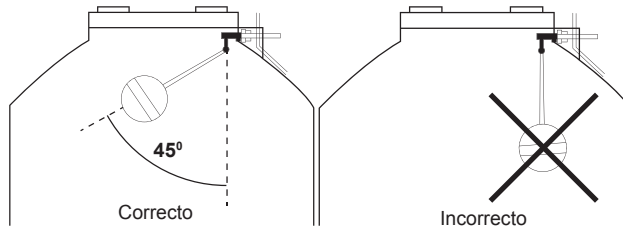

### INSTALACIÓN DEL CONECTOR UNIVERSAL

En la parte lateral inferior del tinaco, se encuentra la conexión (6) de la salida de agua, con una rosca interior de 38.1 mm (1- 1/2") de diámetro. Coloca aquí el conector universal (7) acoplándolo con la mano hasta llegar al tope y con una llave ajustable o perico apriete hasta la posición correcta para el tubo de venteo (8), como se muestra en la siguiente figura. (Fig.2)

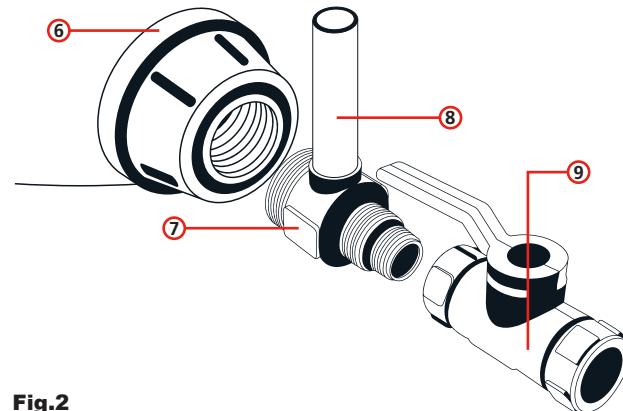


Fig.2

## 3. INSTALACIÓN


INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIO

Para la instalación del sistema de servicio es necesario colocar la válvula de esfera (9). Se recomienda instalar la esta válvula después del conector universal (7); tal y como se muestra en la figura anterior (Fig.2).

## 4. VENTAJAS


TAPA MEJORADA

- El diseño del tinaco IUSA cuenta con una tapa "cierra fácil" más practica y realmente resistente.
- Coloque y gire 1/4 de vuelta.

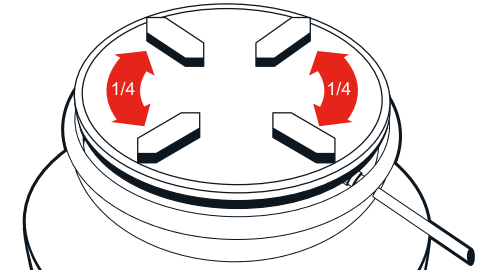

CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA MEJORADA

- El diseño de su conjunto niple/empaque/tuerca (salida de servicio) garantiza una sello hermético total a prueba de fugas.

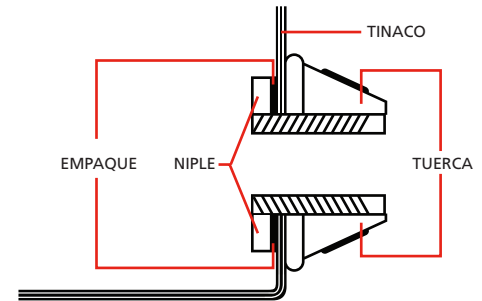

## 5. RECOMENDACIONES

- Asegura de que no existan goteos ni fugas en las conexiones.
- Para una perfecta hermeticidad entre las roscas, se recomienda el uso de cinta teflón.
- El tinaco deberá ser colocado sobre una base plana, lisa y a nivel.
- Para obtener una presión adecuada de agua, es recomendable que exista, cuando menos, 1.5 metros entre la salida mas alta de la casa (regadera) y la salida del tinaco.
- Sin no tiene altura, se puede construir una base con tabiques y una losa que exceda 10 centímetros de la base del tinaco. Para que se pueda apoyar al momento de efectuar la limpieza.
- Preferentemente lávese el interior del tinaco cada 3 meses.